9.2.2 Schéma zapojení Nordmann AT4 – dvojitá jednotka

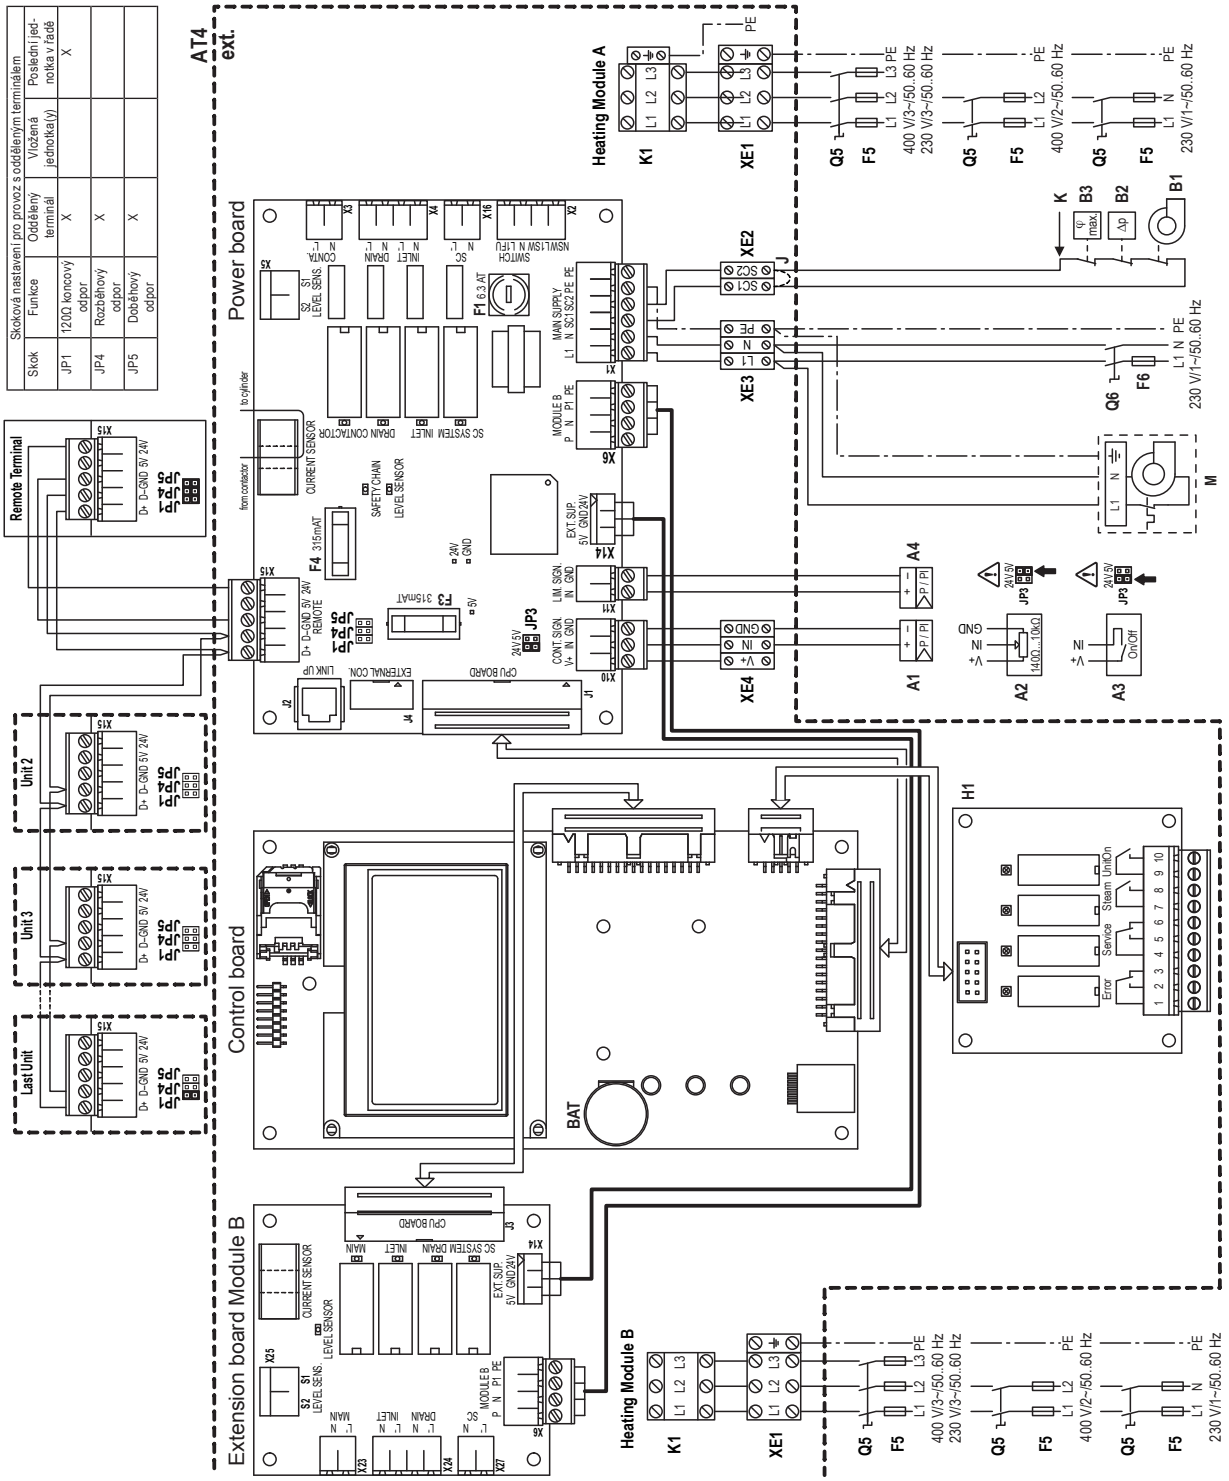

A1 Regulátor (aktivní) nebo čidlo vlhkosti
A2 Regulátor (pasivní), propojit JP3-24V
A3 Regulace ZAP/VYP, propojit JP2 na (24V)
A4 Omezovací signál
BAT Záložní baterie(CR2032,Lithium 3V)
B1 Kontakt chodu ventilátoru
B2 Kontakt bezpečnostního hygrostatu
B3 Kontakt tlakového spínače průtoku vzduchu
F1 Vnitřní pojistka „zdrojová deska“, (6,3A pomalý chod)
F3 Vnitřní pojistka „zdrojová deska“, regulační signál (315 mA, pomalý chod)
F4 Vnitřní pojistka „zdrojová deska“, regulace 24V (315 mA, pomalý chod)
F5 Vnější pojistka napájení topného napětí
F6 Vnější pojistka napájení regulačního napětí
H1 Oddělený provoz a chybová hlášení
J Krátký okruh, pokud není připojeno žádné externí monitorování.
J2 Propojovací systém napájecích desek
JP1 Koncový odpor odděleného terminálu
JP3 Skokový regulační signál
JP4 Uzavírací odpor odděleného terminálu
JP5 Stahovací odpor odděleného terminálu
K Externí bezpečnostní linka
K1 Hlavní spínač
M Ventilátorová jednotka
Q5 Externí servisní vypínač napájecího napětí
Q6 Externí servisní vypínač řídícího napětí
XE1 Spojovací svorka topného napětí
XE2 Spojovací svorka bezpečnostní linky
XE3 Spojovací svorka regulačního napětí
XE4 Spojovací svorka regulačního signálu Y
X6 Spojení na prodloužený panel Modulu B
X14 Napájecí napětí prodlouženého panelu
X15 Spojovací svorkovnice odděleného panelu